

# Fényképes ébresztőóra LED háttérvilágítással

## Tulajdonságok:

Megnevezés: ébresztőóra  
Modellszám: HW-007A

Elem típusa: 3\*AAA elem (nem tartozék)  
Súly: 110g (elem nélkül)  
Méret: 79mm x 79mm x 78mm

## 1. funkciók


Ez a termék megjeleníti az időt, dátumot, a hét napját és a környezeti hőmérsékletet.

Ébresztőóra 9 ébresztési hanggal.


Környezeti hőmérséklet megjelenítése 0C °-55C ° vagy 32F ° -122F ° között (celsius és fahrenheit között változtatható).

LED háttérvilágítás 7 különböző színben, amely az óra lenyomására aktiválódik és automatikusan vált a 7 szín között.

## 2. beállítások

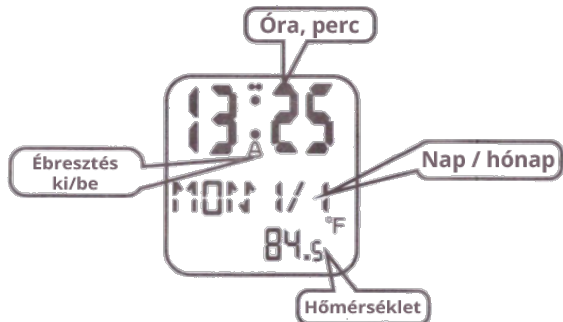

A kijelzőn megjelenő információk

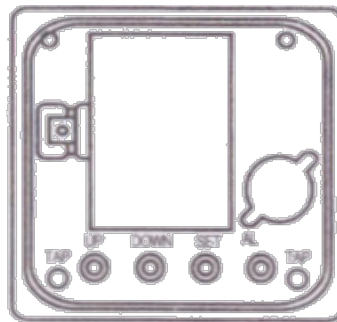

Az ébresztőóra alsó nézete

### Óra és dátum beállítása

Nyomja meg a „SET” gombot az óra és a dátum beállításához. Az „UP” vagy a „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a kiválasztott adatot. A „SET” gomb megnyomásával ugrik a következő adat beállítására.

A „SET” gomb megnyomásával a következő sorrendben tudja beállítani az adatokat: óra, perc, év, hónap, nap.

Az „AL” gomb megnyomásával bármikor kiléphet a beállításból.

Az „UP” gomb megnyomásával tud váltani a 12 órás / 24 órás megjelenítés között.

### Ébresztés beállítása:

Nyomja meg az „AL” gombot, ezzel az ébresztés funkció képernyőre lép. Nyomja meg a „SET” gombot és az „UP” vagy a „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a kívánt adatot majd a „SET” gomb megnyomásával a következő adatra ugrik.

A „SET” gomb megnyomásával a következő sorrendben tudja beállítani az adatokat: óra, perc, szundi idő, ébresztőhang.

Az „AL” gomb megnyomásával bármikor kiléphet a beállításból.

Nyomja meg egyszer az „UP” vagy a „DOWN” gombot az ébresztés aktiválásához, nyomja meg újra az „UP” vagy a „DOWN” gombot a szundi kikapcsolásához.

Az ébresztés funkció akkor aktív, amikor a képernyőn megjelenik a harang ikon, a szundi üzemmód pedig akkor, amikor a „Z” feliratú ikon látható.

### Hőmérséklet kijelzés módosítása:

Nyomja meg a „DOWN” gombot a celsius és fahrenheit közötti váltáshoz.

### LED háttérvilágítás aktiválása:

Nyomja le az órát vagy nyomja meg a „TAP” gombot a LED háttérvilágítás aktiválásához. A 7 színű háttérvilágítás egymás után aktiválódik, majd automatikusan kikapcsol.

## 3. figyelmeztetések:

Kerülje az erős rázkódást vagy a leejtést.

Ne tegye ki a terméket napfénynek, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek.


Ne törölje meg a felületet eróziós összetevőket tartalmazó folyadékkal vagy durva ronggyal.

Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzőn látható adatok nem olvashatók le tisztán. Soha ne keverje a régi elemeket az új elemekkel.


Cserélje ki az elemeket ha hosszabb ideje használja a terméket az elemek kifolyásának elkerülése érdekében.

Ne szerelje szét a terméket.


## Elemcsere

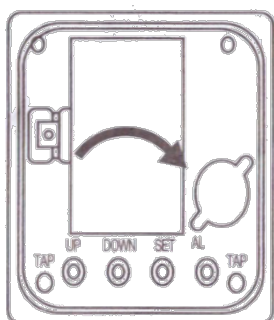

Nyissa ki az elemtartó fedelét

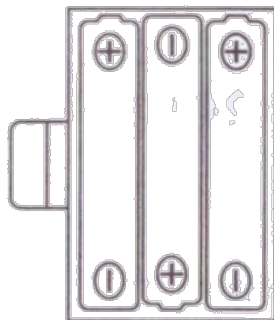

Helyezze be az elemeket a képen látható módon

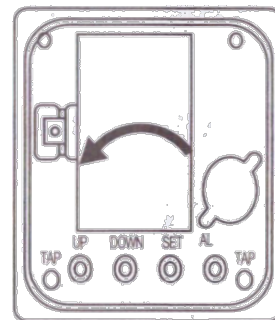

Zárja vissza az elemtartó fedelét